ECRAN LCD 32″

Manuel d'instructions

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir choisi le téléviseur couleur haute définition à écran LCD, à matrice active. Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez lire attentivement le Manuel d'instructions. Afin d'utiliser et d'entretenir votre téléviseur au mieux; veuillez respecter le mode d'emploi.
Nous vous remercions de votre coopération.

Table des matières

I. Principales caractéristiques et fonctions ---------- 2
II. Consignes de sécurité et mode d'emploi ---------- 2
III. Caractéristiques ---------- 3
IV. Accessoires ---------- 3
V. Schéma du système d'exploitation ---------- 4
VI. Montage du socle ---------- 6
VII. Branchement d'équipements vidéo et audio externes ---------- 7
VIII. Préparatifs avant d'allumer ---------- 8
IX. Fonctionnement de base ---------- 9
X. Comment régler l'image ---------- 11
XI. Comment régler l'effet sonore ---------- 11
XII. Réglage du MISC ---------- 12
XIII. Comment régler l'heure, l'heure d'extinction et l'heure de réveil ---------- 13
XIV. Comment recevoir le signal numérique (YPbPr)/par composant (YCbCr) ---------- 13
XV. Réglage de l'image en mode d'entrée analogique RVB (rouge, vert, blanc) (PC)/ numérique (YPbPr) ---------- 14
XVI. Fonction PIP (incrustation d'image) en mode d'entrée analogique RVB (PC)/ numérique(YPbPr) ---------- 15
XVII. Fonction STILL (arrêt sur image) ---------- 15
XVIII. Fonction MUTE (sourdine) ---------- 15
XIX. Guide de dépannage ---------- 15
Tableau joint 1 ---------- 16
Tableau joint 2 ---------- 16

I. Principales caractéristiques et fonctions

- Pas de rayonnement, peu de papillotement et consommation électrique faible. Il s'agit d'un produit qui respecte l'environnement et consomme peu d'électricité.
- Léger, peu volumineux, bivalent, puisqu'il peut être fixé au mur ou être posé sur une table.
- Elégant, innovant, simple à utiliser et pratique.
- Doté d'une double fonction puisqu'il peut s'agir d'un téléviseur ou d'un moniteur d'ordinateur.
- Equipé d'une structure à entrées multiples : Vidéo, S-Vidéo, AV S cart, Scart RVB, numérique (YPbPr), par composant (YCbCr) et analogique RGB (PC).
- Fonction Stéréo NICAM.
- Réception des signaux par CABLE/aériens (PAL, SECAM)
- Lorsque l'appareil n'émet aucun signal pendant 10 minutes en mode TV mode ou pendant 1 minute en d'autres modes, il passe en état d'écoénergie, pour faire des économies d'énergie et prolonger sa durée de vie.
- Fonction Incrustation d'image en mode d'entrée analogique RVB (PC) et numérique (YPbPr).
- Fonction arrêt sur image.

II. Consignes de sécurité et mode d'emploi

Consignes de sécurité

- N'exposez pas ce téléviseur à l'extérieur ni à l'humidité, afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- Le téléviseur comporte une haute tension. Vous ne devez pas ouvrir le couvercle situé à l'arrière pour entretien, sans autorisation, afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne posez pas le téléviseur sur un support ou une table instable ni sur un plan incliné, afin d'éviter toute chute et les blessures.
- Vous devez faire en sorte qu'aucun liquide ni autre objet ne pénètre dans le téléviseur, afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. Vous ne devez rien poser sur le téléviseur.

Mode d'emploi

Pour que votre téléviseur LCD fonctionne à la perfection pendant longtemps, veuillez lire les instructions suivantes, avant de l'utiliser :

- La prise optique située à l'intérieur en arrière-plan comporte une haute tension. N'ouvrez pas le couvercle situé à l'arrière à volonté. Ne posez aucun objet sur l'écran.
- Il est strictement interdit de placer l'appareil dans un endroit humide ou sous les rayons directs du soleil.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement bruyant ou soumis à un champ magnétique fort. Vous devez le tenir éloigné de tout foyer d'incendie et de toute source de vibration.
- Evitez le contact direct avec des produits chimiques. N'utilisez ni ne rangez l'appareil dans un environnement contenant des gaz chimiques.
- Veuillez toujours couper l'alimentation avant de procéder au branchement et au débranchement des équipements périphériques.
- Si l'appareil ne fonctionne plus comme il se doit ou si vous remarquez un phénomène anormal, tels que l'émission d'une odeur étrange ou une température trop élevée, veuillez éteindre l'appareil et contacter le commerçant ou notre service après-vente.
- Ne regardez pas un arrêt sur image pendant des périodes prolongées.
- Ne modifiez pas cet appareil par vos propres moyens.
- Ne touchez pas directement l'écran.
- Lorsqu'il y a de la poussière sur l'écran, essuyez-le délicatement avec un chiffon doux, après avoir éteint le téléviseur. Vous pouvez utiliser de l'éthane, par contre, vous devez éviter le recours à l'acétone, au toluène et à l'alcool. S'il y a de l'eau ou de la salive, essuyez-la immédiatement.
- Veuillez couper l'alimentation AC si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps.
- Lorsque vous fixez cet appareil au mur, il doit y avoir un espace de 5mm entre l'appareil et le mur, pour permettre l'émission de chaleur.
- S'il y a de l'orage, vous devez couper l'alimentation et débrancher l'antenne, pour éviter d'endommager l'appareil.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps, retirez les piles afin d'éviter les fuites.

III. Caractéristiques

Taille de l'écran	31.51 pouces (diagonale)
Résolution de l'affichage	1366 × 768
Format de l'image	16:9
Angle visuel maximal	Angle horizontal $\theta_{X}+=88$ (Cr ⩾ 10) Angle vertical $\theta_{Y}+=88$ (CR ⩾ 10) $\theta_{X}-=88$ $\theta_{Y}-=88$
Alimentation	160~240V AC（50/60Hz）
Signal de réception du téléviseur	48.25MHz-168.25MHz 175.25MHz-463.25MHz 471.25MHz-855.25MHz
Signal d'émission	PAL B/G,I,D/K, SECAM L, B/G, D/K
Entrée numérique /Entrée par composant	YPbPr (480p,576p,720p,1080i)/YCbCr(480i,576i) (Le format de support HDTV figure dans le tableau joint)
Entrée RVB analogique	Carte vidéographique (le format de support figure dans le tableau joint)
Système vidéo	PAL , NTSC , SECAM
Entrée vidéo	Vidéo, S-vidéo, AV Scart, Scart RVB Numérique (YPbPr), par composant (YCbCr), RVB analogique (PC)
Intensité du signal	⩾60dB
Tension d'entrée vidéo	**1**Vp-p
Impédance d'entrée audio	⩾47KΩ
Tension d'entrée audio	0.75V~1.5V (rms)
Puissance de sortie sonore	5W+5W
Consommation électrique	Fonctionnement 200W(MAX), en veille : 3W
Poids	21kg
Dimensions(L × P × H)	817mm × 300mm × 627mm (montage sur un bureau)
Température ambiante	5~35° C
Humidité ambiante	20%-80%RH

Remarque : Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans autre préavis.

IV. Accessoires

Télécommande	1
Cordon d'alimentation AC	1
Mode d'emploi	1
Base	1

V. Schéma du système d'exploitation

- Vue avant

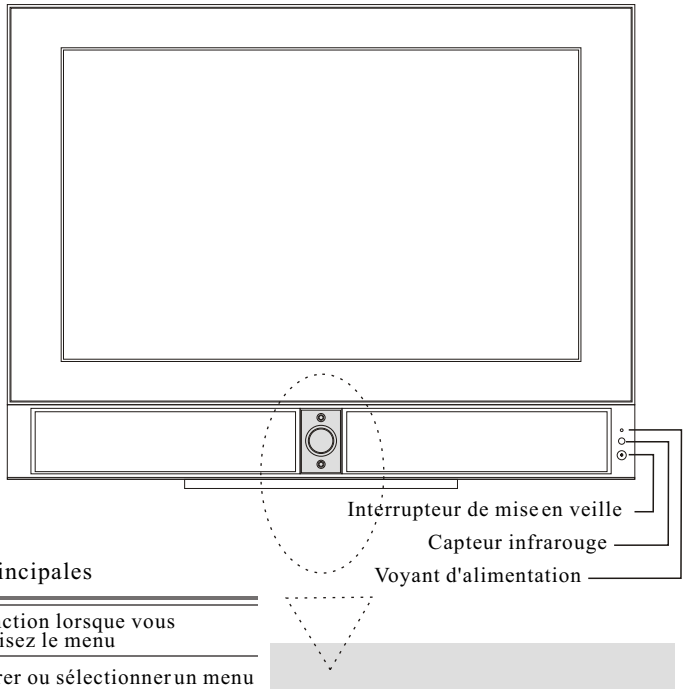

- Description des touches de commande principales

Bouton de commande	Fonction lorsque vous regardez la télévision	Fonction lorsque vous utilisez le menu
MENU	Sélectionner l'affichage de l'écran dans le système du menu	Entrer ou sélectionner un menu
P+	Choisir d'afficher le canal sauvegardé suivant	Sélectionner le menu/l'article précédent
P-	Choisir d'afficher le canal sauvegardé précédent	Sélectionner le menu/article suivant
V+	Monter le volume	Sélectionner le sous-menu de l'article en cours
		Augmenter la valeur de l'article en cours
		Confirmation
V-	Baisser le volume	Confirmation
		Diminuer la valeur de l'article en cours
TV/AV	Permuter le signal d'entrée	Sortir du menu
⏻	En veille / On	/

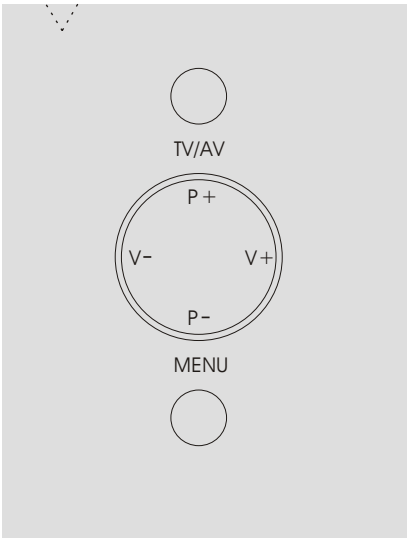

- Etat de fonctionnement indiqué par le voyant :
  1. Lumière verte - Fonctionnement.
  2. Lumière rouge - en veille.
  3. Saute de la lumière verte Economie d'énergie.

- Procédure de redémarrage
  1. Mettez le téléviseur en veille. (La DEL rouge s'allume)
  2. Appuyez simultanément sur les touches P+ et V+ sur le panneau et ne lâchez pas la pression.
  3. Appuyez sur la touche ⏻ sur le panneau, jusqu'à ce que l'image ou un son apparaisse à l'écran.
  4. Relâchez les trois touches.

- Vue arrière

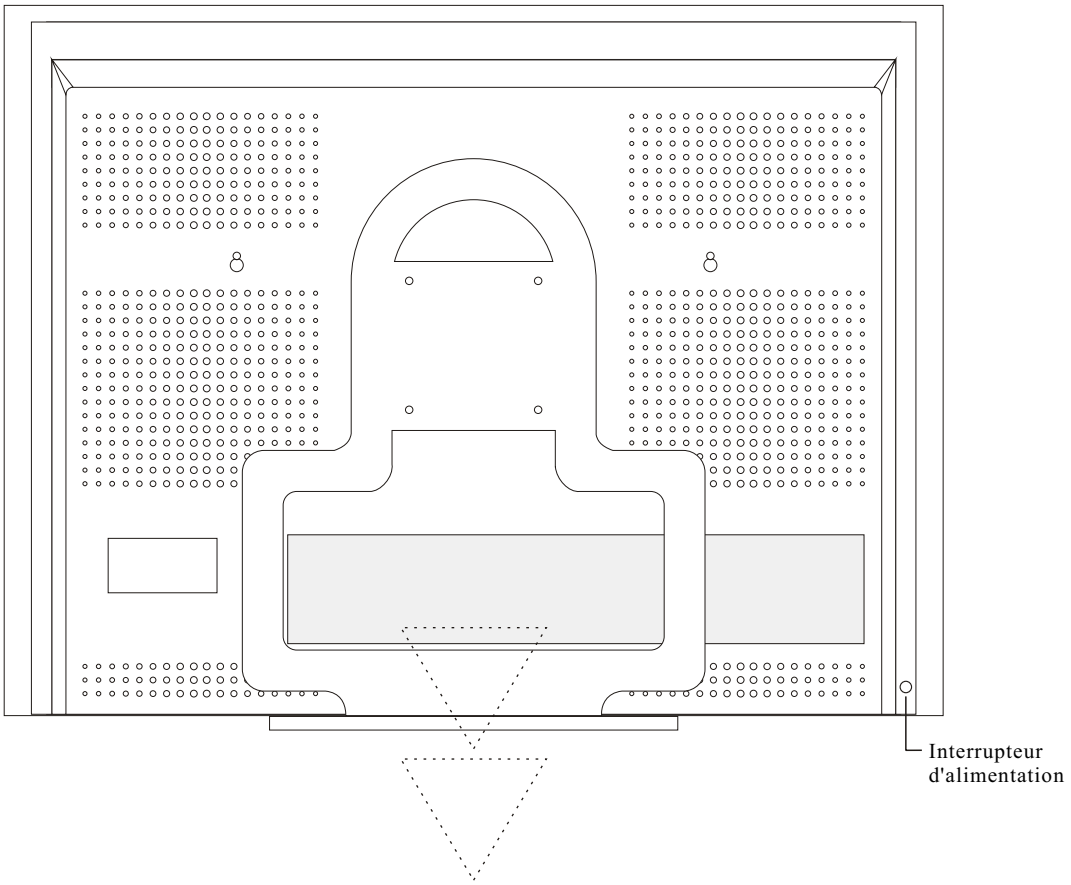
Interrupteur
d'alimentation

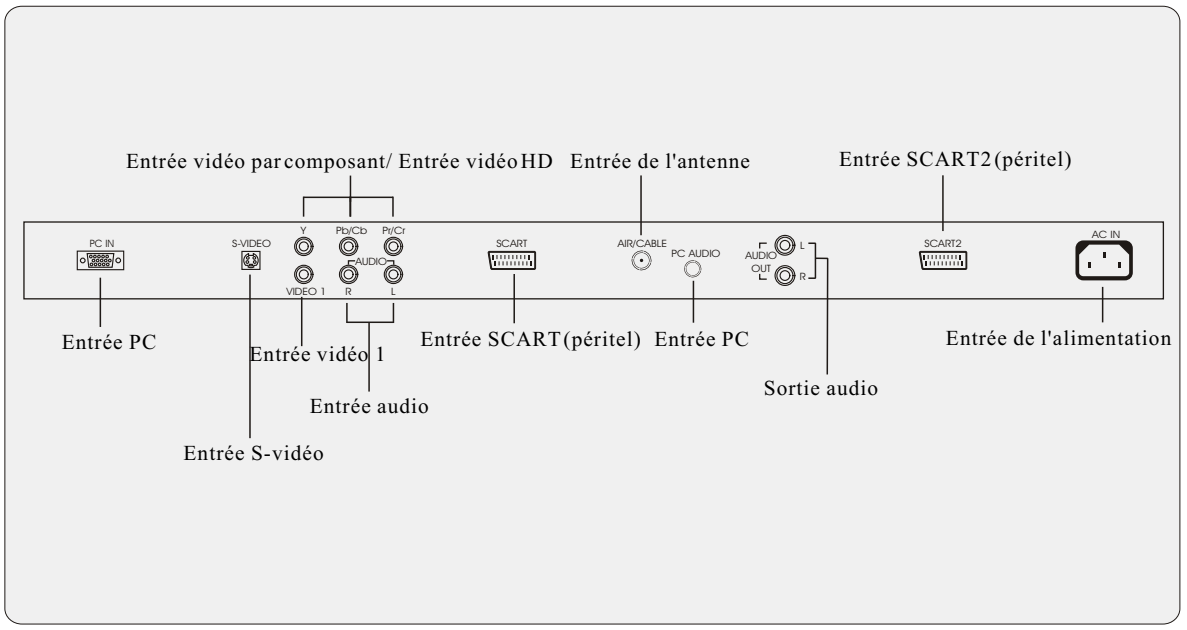
Entrée vidéo par composant/ Entrée vidéo HD
Entrée de l'antenne
Entrée SCART2 (péritel)
PC IN
S-VIDEO
Y
Pb/Cb
Pr/Cr
AUDIO
VIDEO 1
R
L
SCART
AIR/CABLE
PC AUDIO
AUDIO
OUT
L
R
SCART2
AC IN
Entrée PC
Entrée S-vidéo
Entrée vidéo 1
Entrée audio
Entrée SCART (péritel)
Entrée PC
Sortie audio
Entrée de l'alimentation

VI. Montage du socle

- Monter le socle
  (1)Placez le téléviseur sur une table, la face bas.
  (2)Retirez le socle et fixez-le au téléviseur au moyen de quatre vis M5×20 (noires).
  Les trous prévus pour les vis sont indiqués sur le schéma 1.
  Le téléviseur TV et la face de raccordement du socle peuvent pivoter ensemble.

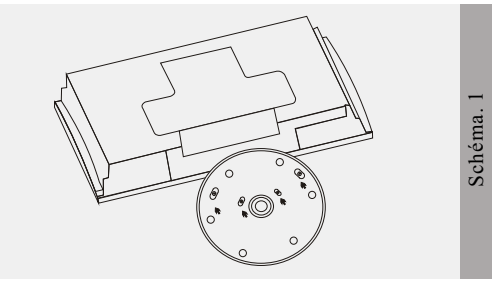

Schéma. 1

(3) Posez le téléviseur avec le socle sur la table. Vous pouvez le faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, jusqu'à 15°.
(4) Lorsque la ligne rouge, dans la fenêtre d'indication, est dirigée vers le point central, cela signifie que l'écran est dirigé en direction avant.

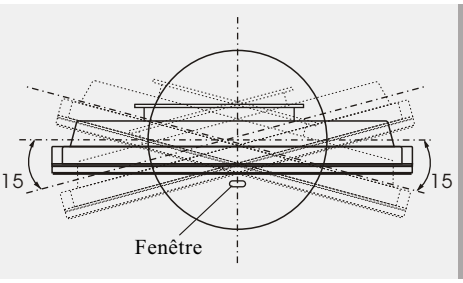

Schéma. 2

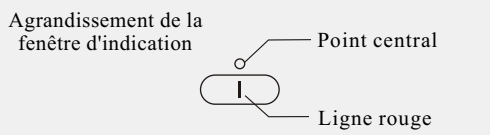

VII. Branchement d'équipements vidéo et audio externes

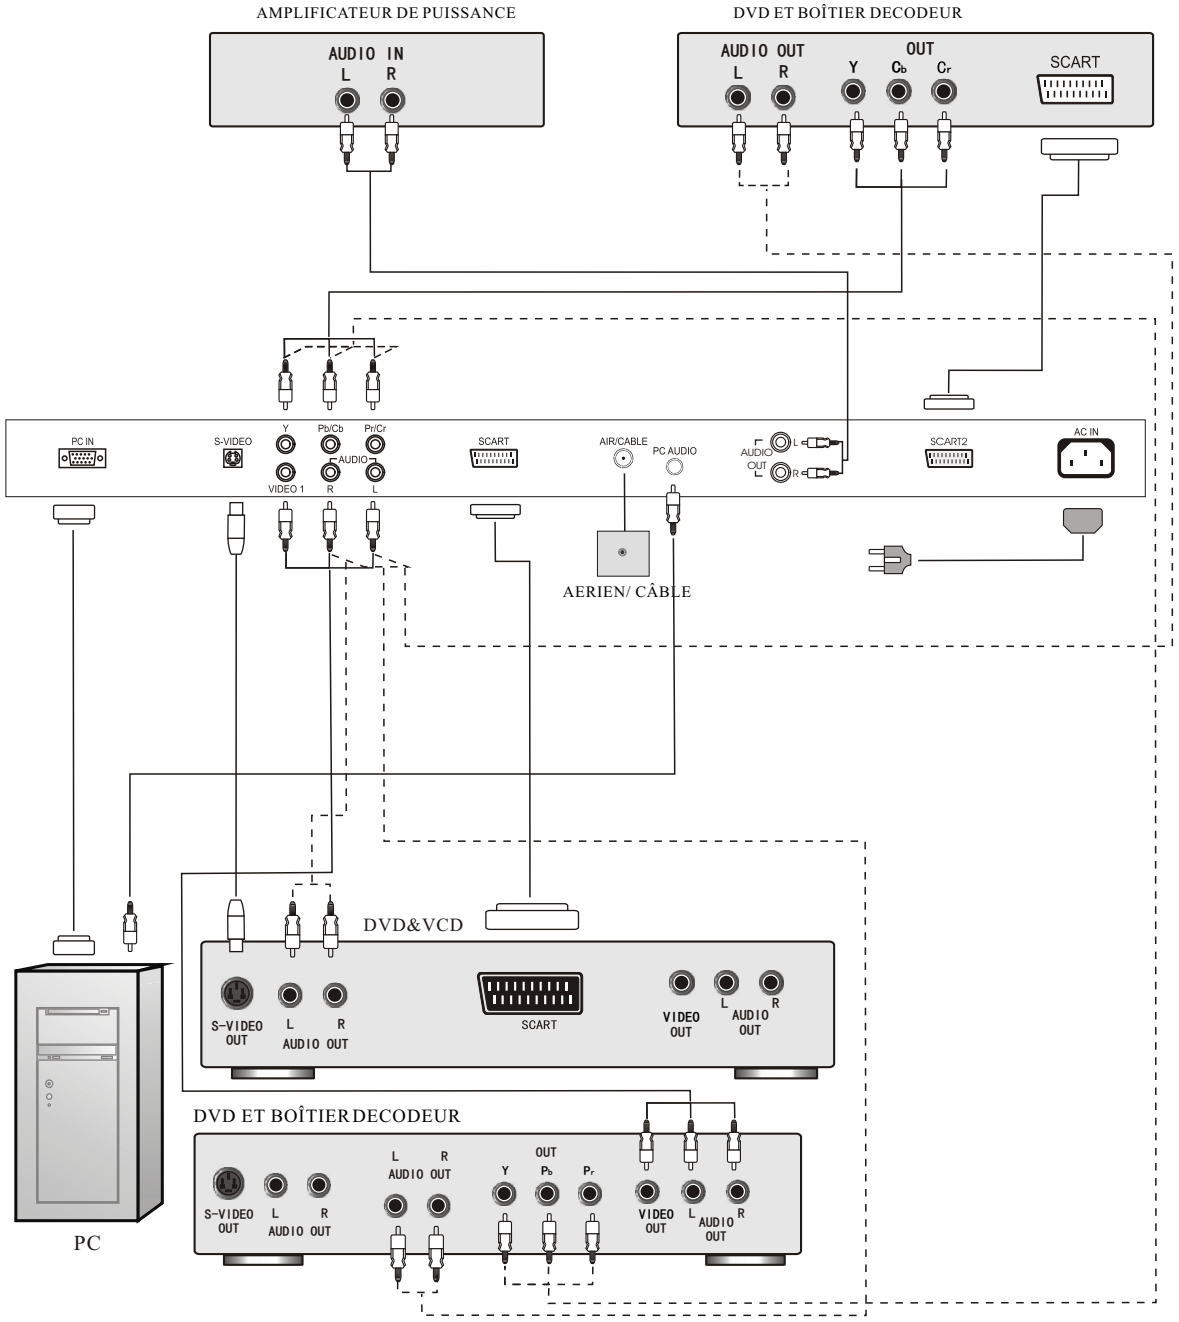

- Utilisez les bons câbles d'interface pour raccorder les sorties des délivreurs audio et les entrées de l'appareil, en conséquence. Veillez à ce qu'il y ait un bon contact.
- Vous ne devez procéder aux branchements et débranchements que lorsque l'appareil est éteint.
- L'ordinateur peut seulement être allumé après allumage de l'équipement externe.
- Si vous raccordez un dispositif externe, un lecteur DVD par exemple, sur l'interface SCART du téléviseur et que vous l'allumez, l'écran vous montre une image du lecteur DVD mais le délivreur audio reste en mode TV. Si vous souhaitez revenir au programme du téléviseur, appuyez sur la touche P+/- pour revenir. Il est impossible de revenir au programme du téléviseur avec la touche TV/AV.

VIII. Préparatifs avant d'allumer

1.Insérer les piles dans la télécommande

a. Appuyez sur le couvercle du compartiment à piles, situé à l'arrière de la télécommande et enlevez-le.
b. Insérez 2 piles AAA, veillez à ce que la polarité (+) ou (-) des piles respecte les indications figurant dans le compartiment à piles.
C. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour le remettre en place.

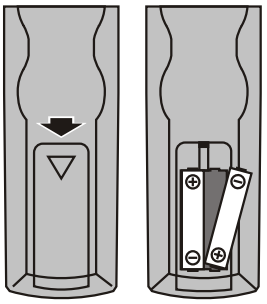

Remarque :

- **Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Ne mélangez pas des piles au manganèse et des piles alcalines. Utilisez la télécommande avec précautions pour éviter qu'elle ne tombe, qu'elle ne soit mouillée ou démontée.**
- **Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps, retirez les piles afin d'éviter d'éventuelles fuites.**
- **Vous devez jeter les piles usées de manière à protéger l'environnement.**

2.Description des touches situées sur la télécommande

Nom	Fonction
⏻	Veille / On
MUTE	Activation/ Désactivation de la fonction MUTE (sourdine)
TV/AV	TV/AV Scart/AV 1/AV 2/S-Vidéo/par composant/Analogique RVB/ numérique YPbPr
SLEEP	Réglage de l'heure d'extinction
PICTURE	Touche de raccourci pour régler l'image
PIP	Sélection de l'incrustation d'image en mode d'entrée PC/numérique
EXIT	Sortir du menu
MENU	Sélection/ confirmation du Menu
P+	Canal mémorisé suivant/menu précédent /article précédent
P-	Canal mémorisé précédent / menu suivant/ article suivant
V+	Monter le volume / augmenter la valeur de l'article sélection du contenu de l'article
V-	Baisser le volume / diminution de la valeur de l'article/ sélection du contenu de l'article
TEXT	Fonction télétexte
STILL	Arrêt sur image
V-SIZE	Réglage de la taille de l'image
MTS	Touche de sélection du mode sonore DUAL/MONO/STEREO
SWAP	Lecture du canal
CALL	Affichage des informations relatives au canal
1234567890	Sélection des chiffres
SOUND	Touche de raccourci pour régler le mode sonore
TIME	Affichage de l'heure (le menu TIME doit d'abord être réglé)
BRIGHT	Permutation entre une image brillante/ sombre
ERASE	Effacer un programme
SKIP	Sauter un programme
INSERT	Mémoriser un programme pour un balayage manuel
REPLACE	Remplacer un programme

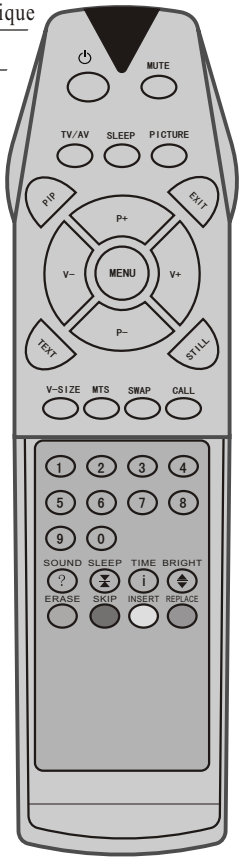

IX. Fonctionnement de base

1. Alimentation on / off.

- Insérez une fiche du Cordon d'Alimentation AC dans la prise jack d'Entrée d'alimentation de l'appareil. Insérez l'autre fiche du Cordon d'Alimentation AC dans la prise de courant AC appropriée et mise à la terre. Puis allumez l'appareil, grâce à l'interrupteur d'alimentation. La lumière rouge du Voyant d'alimentation s'allume et l'appareil passe en état de veille.
- Appuyez sur la touche ⏻ sur la télécommande ou sur le panneau, le système fonctionne. La lumière verte du Voyant d'Alimentation s'allume et l'image apparaît à l'écran.
- Lorsque vous avez fini de regarder les programmes diffusés sur ce téléviseur, appuyez sur la touche ⏻ sur la télécommande ou sur le panneau, l'appareil repasse en état de veille. Le Voyant d'Alimentation situé sur le panneau passe du vert au rouge.
- Eteignez l'appareil et débranchez le Cordon d'Alimentation AC.

Remarque: La majeure partie de ce circuit est numérique. Si vous constatez un phénomène anormal, veuillez retirer la fiche du Cordon d'Alimentation pour l'éteindre puis attendez deux minutes avant de rallumer le téléviseur. Si le téléviseur présente encore un dysfonctionnement, exécutez la Procédure de Redémarrage, décrite Page 4 ou contactez le service après-vente.

2. Sélectionner le mode d'entrée du signal de réception

- Appuyez sur la touche TV/AV. Le menu apparaît.
- Sélectionnez le signal souhaité en appuyant sur P+ ou sur P-.
- Appuyez sur MENU pour confirmer la sélection.

3. Comment recevoir et regarder correctement le signal TV

（1）Balayage automatique

- Appuyez sur la touche TV/AV sur la télécommande ou sur le panneau pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur la touche MENU sur la télécommande ou sur le panneau.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour faire apparaître le menu TV SETUP (Réglage de la Télévision), le menu (a) apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche MENU pour entrer, puis appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner AUTO SCAN (balayage automatique).
- Appuyez sur la touche MENU pour entrer. Le menu (b) apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction SYSTEM, appuyez sur la touche V+ ou V- pour régler la norme TV.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction STORAGE (mémorisation), appuyez sur la touche V+ ou V- pour régler le numéro du programme.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction SCAN (balayage), appuyez sur la touche MENU pour confirmer. L'appareil commence automatiquement la recherche et la mémorisation.

（2）Balayage manuel

- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction MANUAL SCAN (balayage manuel) dans le menu TV SETUP (Réglage de la Télévision).
- Appuyez sur la touche MENU pour entrer. Le menu (c)/(d) apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction SYSTEM, appuyez sur la touche V+ ou V- pour régler la norme TV.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction STORAGE (mémorisation), puis

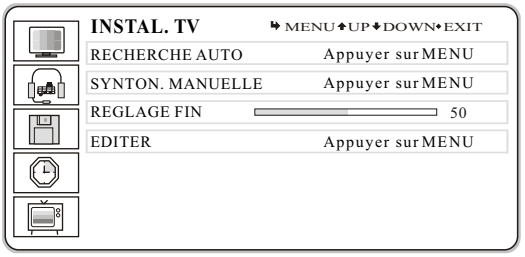

（a）

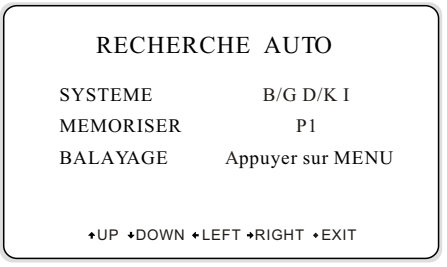

（b）

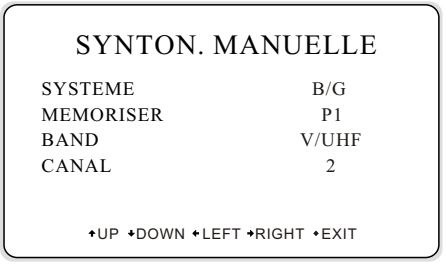

（c）

Appuyez sur la touche V+ ou V- pour régler le numéro du programme.

- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction BAND (bande). Appuyez sur la touche V+ ou V- pour sélectionner V/UHF ou CABLE.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction CHANNEL (canal).
- Appuyez sur la touche V+ ou V- ou sur la touche numérale, pour sélectionner le numéro du canal.
  Si le programme correspond à ce que vous souhaitez, appuyez sur la touche INSERT (insérer) située sur la télécommande, le programme est mémorisé sous le numéro de programme en cours.
- Appuyez sur la touche EXIT pour sortir.

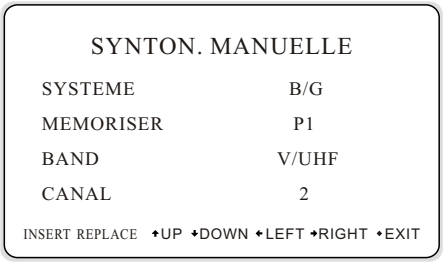

(d)

（3）REGLAGE PRECIS

- Si l'image reçue n'est pas très nette, vous pouvez appuyer sur P+ ou sur P- pour sélectionner la fonction FINE TUNE (réglage précis) dans le menu (a). Puis, appuyez sur la touche V+ ou V- pour régler et améliorer la qualité de l'image.

（4）Programme d'édition

Cette fonction permet aux utilisateurs d'écrire ou de changer le nom du programme, changer le numéro du canal et effacer le programme.

- Appuyez sur MENU puis sur P+ ou P- pour sélectionner le menu TV SETUP.
  Appuyez sur MENU pour confirmer.
- Appuyez sur P+ou P- pour sélectionner la fonction Edit dans le menu (a) puis appuyez sur la touche Menu pour confirmer. Le menu (e) apparaît à l'écran.

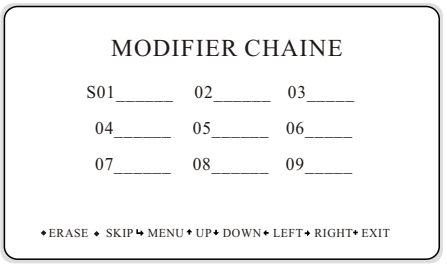

(e)

Appuyez sur la touche P+ou P- pour sélectionner le groupe de programmes qui sont sur la même page.
Appuyez sur la touche V+ ou V- pour sélectionner le numéro du programme dans le groupe, qui devra être changé, il devient jaune.
Appuyez sur MENU pour confirmer et le numéro du programme devient noir.
Passer le numéro du programme : Appuyez sur la touche SKIP située sur la télécommande. Le numéro du programme avec un “S” devant les numéros passe du vert au jaune.
Le “S” vert devant le numéro du programme signifie que le programme portant ce numéro existe. Le “S” jau ne signifie que le programme a été supprimé. Lorsque vous regardez la télévision, vous ne pouvez pas sélectionner les numéros effacés, lorsque vous sélectionnez les canaux en appuyant sur les touches P+ ou P-. Sélectionnez le programme en utilisant les touches numérales, le numéro des programmes est jaune.
Effacer le numéro du programme : Appuyez sur la touche ERASE située sur la télécommande. Le contenu télévisuel du numéro de programme actuellement sélectionné est remplacé par le contenu télévisuel du numéro de programme suivant. Les autres programmes de télévision passeront en conséquence sur le numéro de programme précédent.
Changer le numéro du programme : Appuyez à plusieurs reprises sur P+ ou P- pour changer le numéro du programme, de 01 à 99.
Editer le nom du programme : Appuyez sur V+ ou sur V- pour sélectionner la position du curseur. Le curseur noir indique la position équivalant à l'édition.
Appuyez sur P+ ou sur P- pour changer le curseur de 0 à 9 puis de A à Z.
Par exemple, déplacer le programme de la place 06 à la place 01 et changer le nom du programme pour qu'il devienne BEST :

- Appuyez sur MENU. Appuyez sur P+ ou P- pour sélectionner la fonction EDIT du menu TV SETUP.
- Appuyez sur la touche Menu et le menu(e) apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche P+ou P- pour sélectionner le groupe de programmes contenant le programme 06.
- Appuyez sur la touche V+ ou V- pour déplacer le curseur sur 06, le numéro 06 devient jaune. Appuyez sur la touche
  Menu pour confirmer. Le numéro 06 devient noir et l'emplacement du curseur devient jaune.
- Appuyez sur P+ ou sur P- pour changer 06 en 01.
- Appuyez sur la touche V+ ou V- pour déplacer le curseur sur la première barre. 01 devient alors jaune et la première barre devient noire. Appuyez sur la touche P+ jusqu'à ce que B apparaisse.
- Répétez les étapes décrites ci-dessus pour établir les barres suivantes du E, du S et du T. Appuyez sur la touche Exit pour sortir. C'est ainsi que le Programme 06 devient le Programme 01. P1 BEST s'affiche lorsque vous passez sur ce Canal.

（5）SWAP

Lorsque vous regardez un programme télé, appuyez sur la touche SWAP située sur la télécommande, le programme télé en cours sera rapidement remplacé par le programme que vous regardiez auparavant.

（6）Comment utiliser la fonction Télétexte.

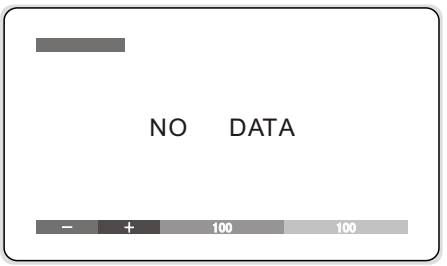

（f）

- Démarrage
  Appuyez sur la touche TEXT située sur la télécommande, l'image (f) apparaît à l'écran. Ce qui signifie que la fonction Télétexte démarre.
  Appuyez à plusieurs reprises sur la touche TEXT située sur la télécommande, l'image du Télétexte change en conséquence.
  Télétexte ⇄ sur le téléviseur
- Tourner les pages
  Appuyez sur P- ou sur la touche rouge pour revenir à la page précédente.
  Appuyez sur P+ou sur la touche verte pour aller à la page suivante.
  Appuyez sur la touche jaune, le contenu de la fonction sur la barre jaune apparaît à l'écran.
  Appuyez sur la touche bleue, le contenu de la fonction sur la barre bleue apparaît à l'écran.
  Appuyez sur les touches numérales de 0 à 9 pour sélectionner la page souhaitée. Par exemple, appuyez sur 2,0,8 pour sélectionner la page 208.
- Fonction spéciale du télétexte
  Appuyer sur la touche ? Pour afficher la solution.
  Appuyez sur la touche ⧗ pour maintenir la page actuelle du Télétexte à l'écran.
  Appuyez sur la touche i pour afficher la table des matières du télétexte.
  Appuyez sur la touche ⇳ pour changer la taille du Télétexte.

X. Comment régler l'image

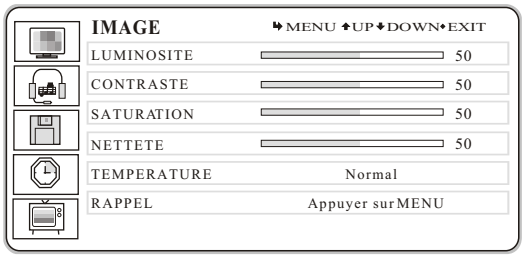

（i）

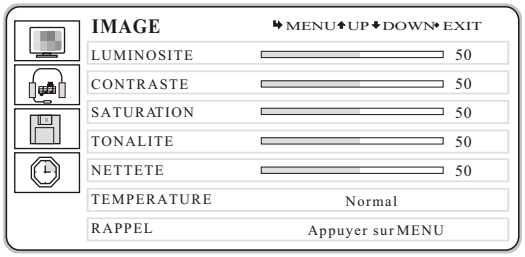

（j）

- Appuyez sur la touche MENU
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner le menu PICTURE (image), l'image (i) apparaît à l'écran, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner l'article, puis appuyez sur V+ ou sur V- pour augmenter ou au contraire diminuer la valeur de l'article.
  BRIGHTNESS permet de modifier la brillance de l'image.
  CONTRAST permet de modifier le contraste de l'image.
  COLOR permet de modifier la couleur de l'image.
  SHARPNESS permet de modifier la définition de l'image.
  TEMPERATURE permet de modifier la température de la couleur de l'image.
  RECALL- permet de revenir aux réglages faits en usine.
- Appuyez sur EXIT pour sortir du menu.

Remarque :
- La fonction HUE est seulement disponible lorsque le signal d'entrée est en mode NTSC.
- Une touche de raccourci PICTURE située sur la télécommande, vous permet de régler rapidement la Brillance, etc.

XI. Comment régler l'effet sonore

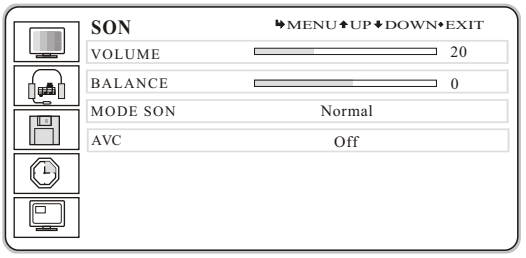

（k）

- Appuyez sur la touche MENU
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner le menu SOUND (son), l'image (k) apparaît à l'écran, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction puis sur la touche MENU pour confirmer et enfin sur la touche V+ ou V- pour augmenter ou diminuer la valeur ou sélectionner le mode.

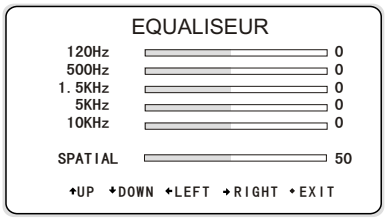

(l)

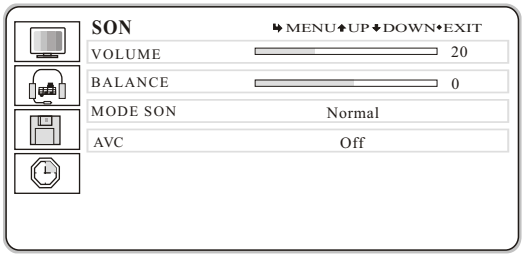

(m)

VOLUME permet de monter ou de baisser le volume
BALANCE permet de modifier l'équilibre des sons des bandes son de gauche et de droite (0 étant le point d'équilibre)
SOUND MODE: Normal ➔ Cinéma ➔ Informations ➔ Plat ➔ Utilisateur ➔ Normal
(Vous obtiendrez la même fonction, en appuyant sur la touche de raccourci SOUND située sur la télécommande.)

- Lorsque SOUND MODE (mode sonore) est réglé sur USER, sélectionnez la fonction EQUALIZER (égaliseur) pour obtenir le son souhaité. Appuyez sur MENU, l'image (l) apparaît à l'écran. Utilisez les touches P+ ou P-, pour sélectionner la fonction, V+ ou V- pour régler la valeur (AVC : Contrôle automatique du volume (permettant de limiter le niveau sonore)
- Appuyez sur la touche EXIT pour sortir du menu.

Remarque : Lorsque l'entrée de signal est réglée sur AV Scart AV1, Av2, S-Video, le menu est (m), au lieu de (k).

XII. Réglage du MISC

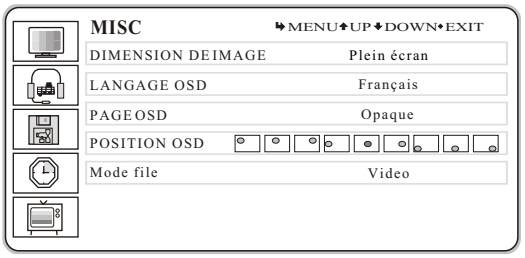

(n)

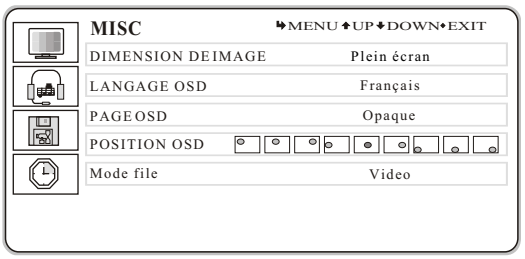

(o)

MISC inclut le réglage de la taille vidéo, la feuille d'affichage à l'écran, la position d'affichage à l'écran, etc.

- Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche P- ou P- pour sélectionner le menu MISC, l'image (n) apparaît à l'écran, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer.

Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction, puis appuyez sur la touche V+ ou V- pour sélectionner l'état de la fonction.
TAILLE VIDEO : Plein écran ➔ Aspect adapté ➔ TV mode ➔ Boîte aux lettres ➔ Titre lettre box ➔ Auto ➔ Plein écran
(Vous obtiendrez la même fonction en appuyant sur la touche de raccourci V-SIZE située sur la télécommande.)
LANGUE D'AFFICHAGE A L'ECRAN:
Allemand ➔ Hollandais ➔ Portugais ➔ Anglais ➔ Italien ➔ Espagnol ➔ Français
FEUILLE D'AFFICHAGE A L'ECRAN: Translucide ➔ Opaque ➔ Translucide
POSITION DE L'AFFICHAGE A L'ECRAN :

MODE FILM : Film ➔ Vidéo ➔ Film
Appuyez sur la touche EXIT pour sortir du menu.

Remarque :
- Lorsque l'entrée du signal est sur AV Scart, Av1, AV2, S-Video, le menu est (o), au lieu de (n).
- Les modes RVB analogique et numérique n'ont pas de fonction Mode Film.

XIII. Comment régler l'heure, l'heure d'extinction et l'heure de réveil

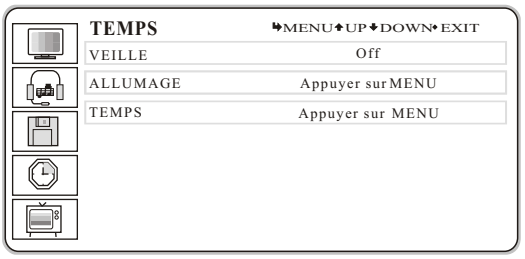

(p)

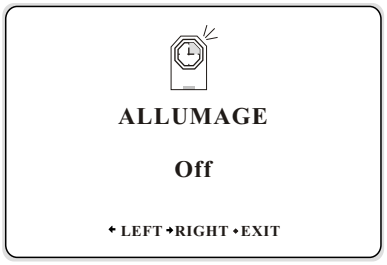

(q)

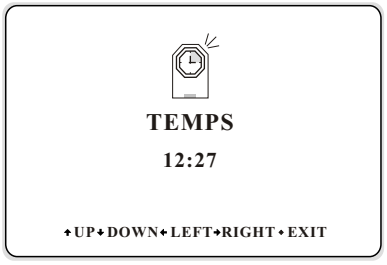

(r)

(1) Réglage de l'heure d'extinction

- Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner le menu TIME (heure), l'image (p) apparaît à l'écran, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction SLEEP puis sur la touche MENU pour confirmer. Puis appuyez sur la touche V+ ou V- pour sélectionner l'heure.
  Eteint → 30Min → 60Min → 90Min → 120Min → 180Min → Eteint
  (Vous obtiendrez la même fonction en appuyant sur la touche de raccourci SLEEP située sur la télécommande.)

(2) Fonction réveil

- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction WAKE UP (réveil) sur l'image (p). Puis, appuyez sur la touche MENU pour confirmer. L'image (q) apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche V+ ou V- pour régler le contenu de la fonction.
- WAKE UP: Une fois → off → Tous les jours
  (tous les jours, une fois, désactivée)
  Appuyez sur la touche EXIT pour sortir du menu.

(3) Réglage de l'heure

- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction TIME sur l'image (p). Puis, appuyez sur la touche MENU pour confirmer. L'image (r) apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner les heures ou les minutes.
- Appuyez sur la touche V+ or V- pour régler l'heure.
- Appuyez sur la touche EXIT pour sortir du menu.

XIV. Comment recevoir le signal numérique (YPbPr)/par Composant (YCbCr)

- Branchez la sortie YPbPr du lecteur DVD ou le boîtier décodeur à l'entrée Y Pb/Cb Pr/Cr du téléviseur.
- Appuyez sur la touche TV/AV située sur la télécommande ou sur le panneau pour sélectionner le mode d'entrée numérique et recevoir le signal YPbPr.
- Branchez la sortie YCbCr du lecteur DVD ou le boîtier décodeur à l'entrée Y Pb/Cb Pr/Cr du téléviseur.
- Appuyez sur la touche TV/AV située sur la télécommande ou sur le panneau pour sélectionner le mode d'entrée par composant et recevoir le signal YCbCr.

XV. Réglage de l'image en mode d'entrée analogique RVB(PC)/numérique (YPbPr)

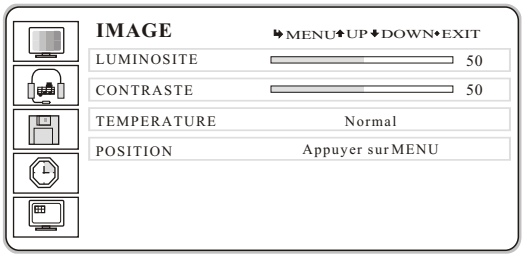

(s)

1. Régler la brillance et le contraste

- Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner le menu PICTURE (image), le menu (s) apparaît à l'écran, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
- Appuyez sur la touche P+ or P- pour sélectionner la fonction, puis sur MENU pour confirmer et enfin sur la touche V+ ou V- pour changer la valeur de la fonction.
  BRIGHTNESS Permet de modifier la brillance de l'image.
  CONTRAST - Permet de modifier le contraste de l'image.
- Appuyez sur la touche EXIT pour sortir du menu.

2. Régler la température de couleur de l'image

- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction TEMPERATURE dans le menu (s). Appuyez ensuite sur la touche V+ ou V- pour changer le contenu de la fonction.

→ Froide → Normal → Chaude → Utilisateur → Froide

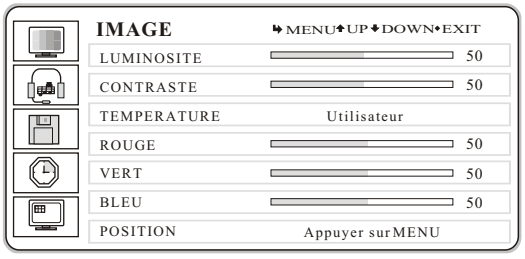

(t)

- Lorsque vous sélectionnez User (Utilisateur), le menu (t) apparaît à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction RED, GREEN ou BLUE (rouge, vert ou bleu). Appuyez sur la touche V+ ou V- pour augmenter ou au contraire diminuer la valeur respective des fonctions.
- Appuyez sur la touche EXIT pour sortir du menu.

3. Régler la position de l'image, la phase, H-SIZE (taille H) et l'autoréglage

- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction POSITION dans le menu (s), puis sur la touche MENU pour confirmer, le menu (u) apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner la fonction, puis sur la touche V+ ou V- pour augmenter ou au contraire diminuer la valeur de la fonction.
  H-POSITION : permet de modifier la position horizontale de l'image.
  V-POSITION : permet de modifier la position verticale de l'image.
  PHASE : permet de changer la phase de l'image pour améliorer la qualité de l'image.
  H-SIZE : permet de modifier la largeur horizontale de l'image.
- Lorsque vous sélectionnez la fonction AUTO ADJUST, vous pouvez appuyer sur la touche MENU pour régler automatiquement le meilleur rapport (seulement en EVB analogique).
- Appuyez sur la touche EXIT pour sortir du menu.

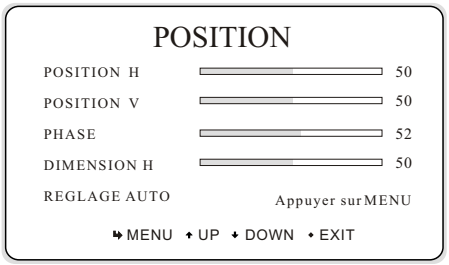

(u)

Remarque : Parfois l'image numérique n'est pas au centre, veuillez suivre la procédure décrite ci-dessus pour régler la position.

XVI. Fonction PIP (incrustation d'image) en entrée analogique RVB (PC)/numérique (YPbPr)

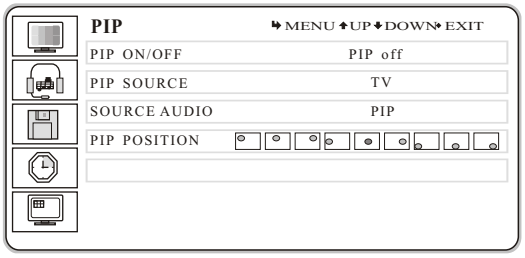

(w)

- Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche P+ ou P- pour sélectionner le menu PIP, l'image (w) apparaît à l'écran, puis sur la touche MENU pour confirmer.
- Appuyez sur la touche P+ou P- pour sélectionner la fonction. Sélectionner la fonction PIP ON/OFF, puis appuyez sur la touche V+ ou V- pour sélectionner PIP ON.
- Appuyez sur la touche EXIT pour sortir du menu.

PIP ON/OFF : PIP off → PIP on → PIP off
(La touche de raccourci PIP située sur la télécommande a la même fonction.)
PIP SOURCE : TV → AV Scart → AV1 → Av2 → S-Video → TV
AUDIO SOURCE : MAIN → PIP → MAIN
PIP POSITION :

XVII. Fonction STILL (arrêt sur image)

- Appuyez sur la touche STILL située sur la télécommande, l'image en cours s'immobilise. Appuyez à nouveau sur la touche STILL ou patientez 20 secondes, la fonction arrêt sur image est désactivée.

XVIII. Fonction MUTE (sourdine)

- Appuyez sur la touche MUTE située sur la télécommande, le son de l'appareil est coupé.
- Appuyez à nouveau sur la touche MUTE, le son est rétabli.

XIX. Guide de dépannage

- L'intensité des signaux TV diffère selon les régions. Si l'image du programme TV reçu par radiofréquence n'est pas nette, utilisez les prises AV OUT ou S-VIDEO OUT sur le boîtier de décodeur, pour la recevoir.

- Si en cours de fonctionnement, vous remarquez quelque chose d'anormal, veuillez vérifier les points suivants, en fonction de ces instructions, avant d'envoyer l'appareil en réparations.

Pas de quadrillage	Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation.
	Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est bien sur On.
	Vérifiez si l'appareil est en veille. (Le voyant d'alimentation est rouge)
	Vérifiez si le délivreur audio dispose d'une sortie normale en mode de lecture.
	Débranchez l'appareil puis rebranchez-le 2 minutes plus tard.
Interférence avec l'image et le son	Vérifiez la direction, l'emplacement et le branchement de l'antenne.
	Vérifiez si le signal subit des interférences en mode de lecture.
	Vérifiez si les appareils électriques placés à proximité, provoquent des interférences.
	Vérifiez que l'alimentation de l'appareil et le délivreur audio sont stables.
	Vérifiez la bonne mise à la terre du câble de signal.
	Vérifiez si l'un des bâtiments voisins reflètent l'onde radio.

Pas d'image et pas de son	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché.
	Vérifiez si le délivreur audio dispose d'une sortie normale en mode de lecture.
	Vérifiez la brillance et le contraste de l'image et contrôlez le bon réglage du volume.
	Vérifiez si l'appareil est en veille..
L'image est normale, mais il n'y a pas de son	Vérifiez si le son entre correctement.
	Vérifiez le réglage du volume.
	Vérifiez la fonction MUTE.
L'image n'est pas en couleur	Vérifiez le réglage de la couleur.
	Vérifiez si le délivreur audio dispose d'une sortie normale en mode de lecture.
La télécommande ne fonctionne pas	Vérifiez le contact et la polarité des piles dans la télécommande ou changez les piles.
	Nettoyez la fenêtre de transmission sur la télécommande et la fenêtre de réception sur l'appareil.
	Vérifiez s'il y a un obstacle entre la fenêtre de transmission de la télécommande et le capteur infrarouge de l'appareil.
Autres	Bien que le son et l'image soient normaux, les changements de canaux et le délivreur audio peuvent parfois causer des bruits. C'est normal.

Remarque : • N'ouvrez pas le couvercle arrière de vos propres moyens.
• Vous pouvez trouver quelques pixels constamment illuminés ou éteints sur l'image, du fait de l'ingénierie des procédés de fabrication de l'écran. Vous ne le ressentirez pas lorsque vous regarderez la télévision.

Tableau joint 1

Support d'entrée HDTV

RESOLUTION	FORMAT DE L'IMAGE	TYPE
1920x1080 (1080i)	60Hz	HD
1280X720(720p)	60Hz	HD
720X480 (480i)	60Hz	SD
720X576 (576i)	50Hz	SD
720X480 (480p)	60Hz	SD
720X576 (576p)	50Hz	SD

Tableau joint 2

Support d'entrée PC

MODE	RESOLUTION	FREQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT	H-Fréq. (KHz)
VGA	640x480	60	31.5
VGA	640x480	75	37.5
VGA	640x480	85	43.3
SVGA	800x600	60	37.9
SVGA	800x600	72	48.1
SVGA	800x600	75	46.9
SVGA	800x600	85	53.7
XGA	1024x768	60	48.4
XGA	1024x768	70	56.5
XGA	1024x768	75	60.0
XGA	1024x768	85	68.3
SXGA	1280x1024	60	64.0
WXGA	1280x768	60	80.0

Remarque : L'image est meilleure lorsque votre PC a un format 1280 X 768.